


# Konfektionierung




Kiste 3 (leicht)


Schrauben und Unterlegscheiben

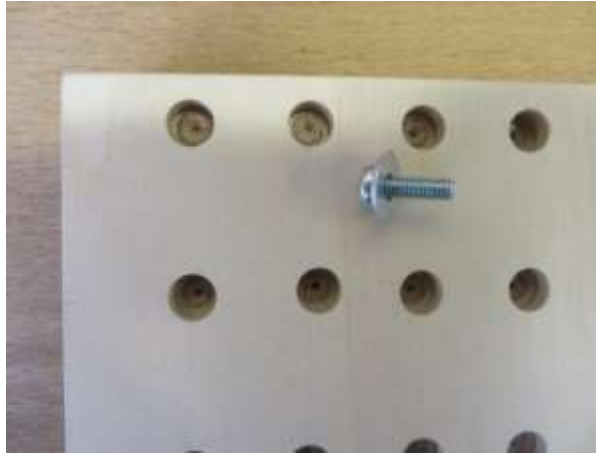

- Je 1 Schraube mit 1 Unterlegscheibe bestücken

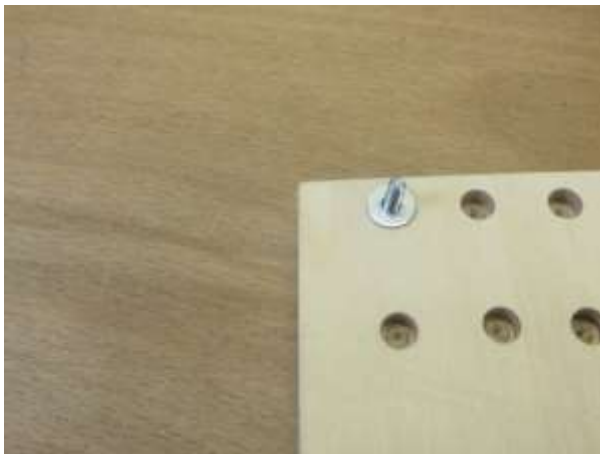

- Schraube mit Unterlegscheibe ins Zählbrett stecken

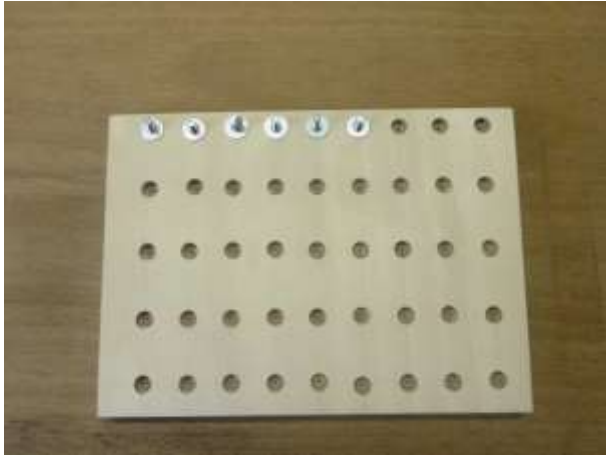

- Wenn alle Zählbretter voll sind...



- ... Fertig 😊