


Elektromontage



Kiste 2 (Mittel)

Kabel abisolieren und quetschen


- Kabel auf 10cm Schneiden

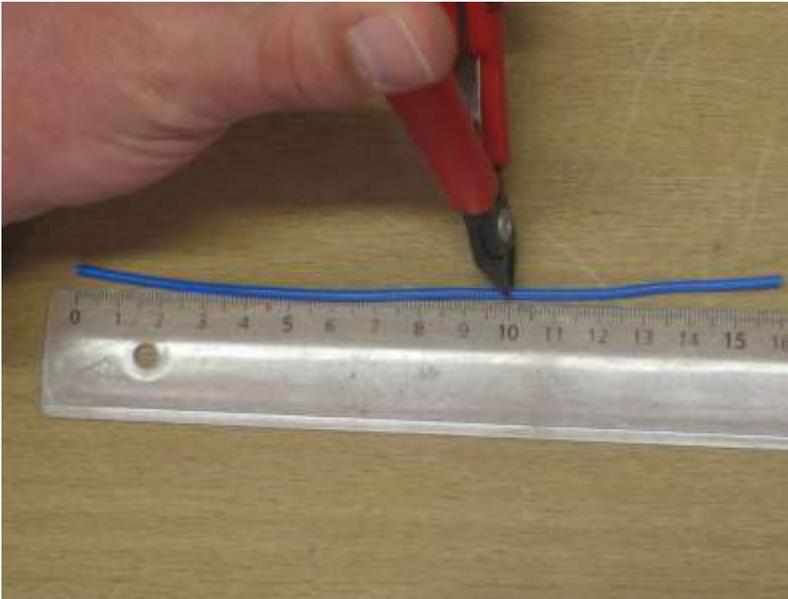

- Kabel mit der Abisolierzange abisolieren(an der Zange auf 7mm einstellen)



- Aderendhülse auf das isolierte Ende stecken

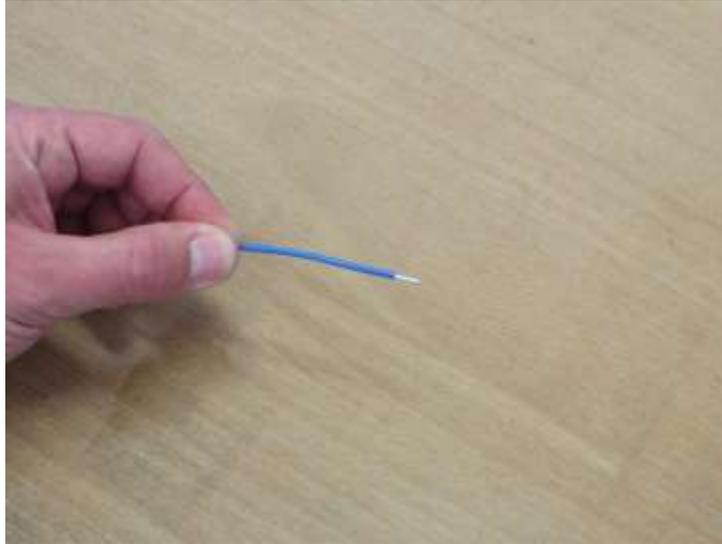

Kabel mit Hülse in die Zebrazange führen und quetschen



..... Fertig 😊